




4. タイヤ付で作る時は部品21・22の赤線部分を切取ってから組立てます、
 タイヤ無しで作る時は部品29・39は不要です

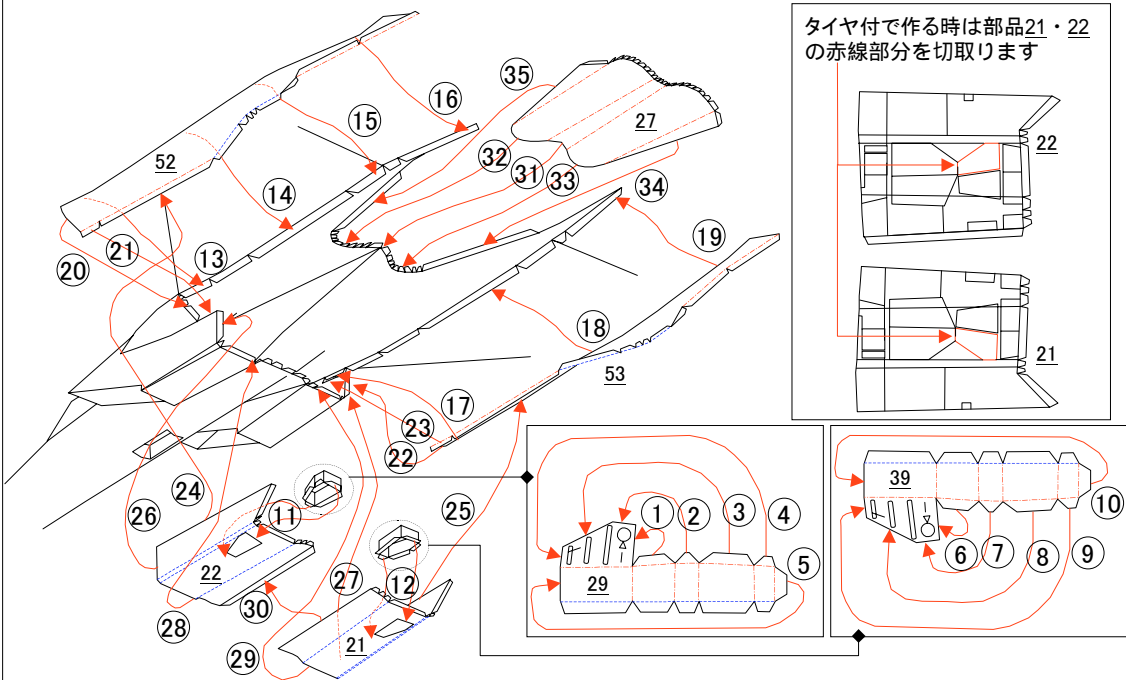


5.

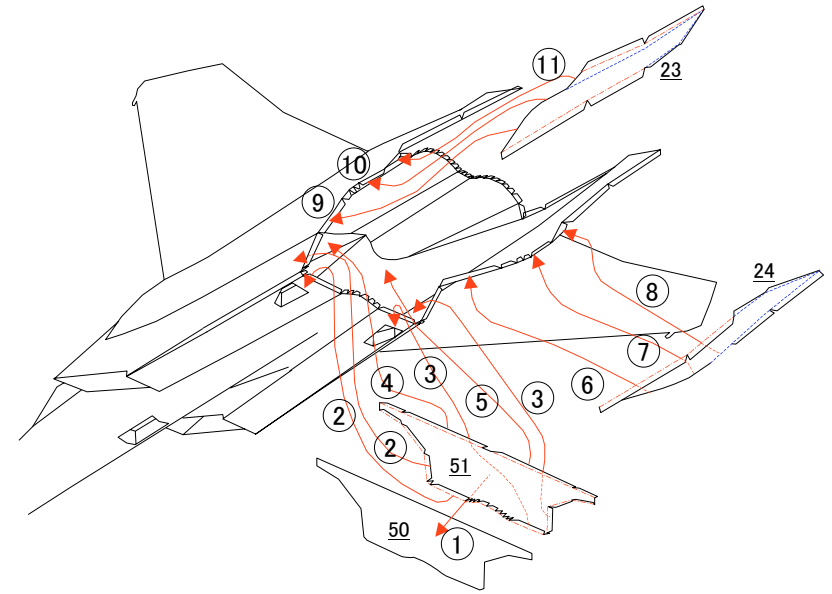


6.

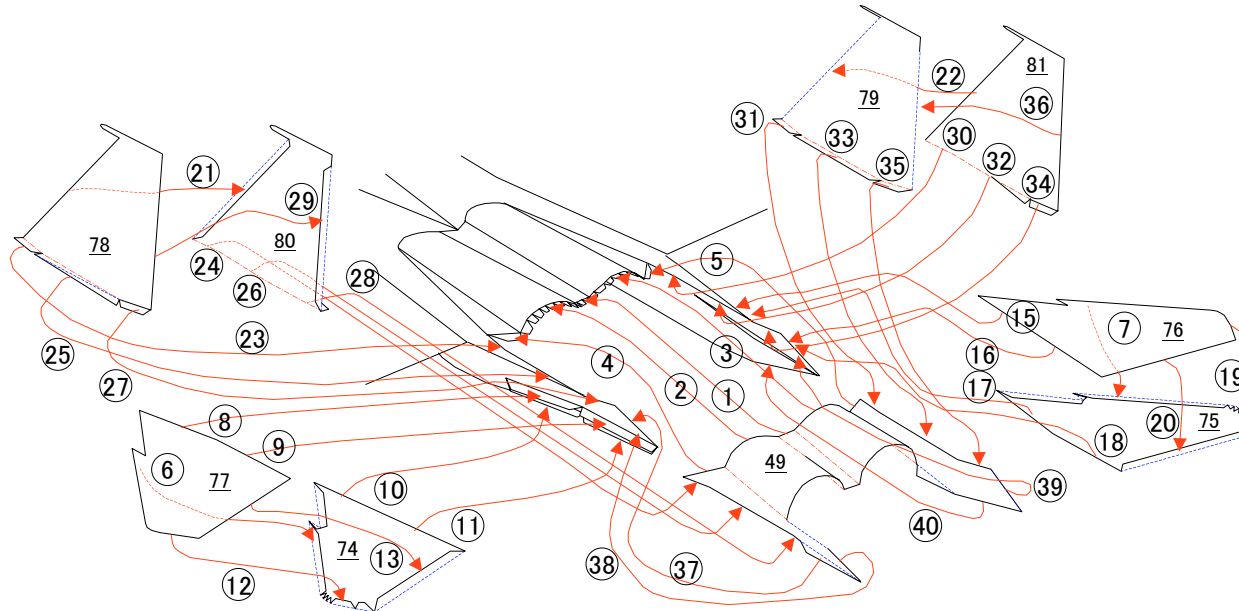


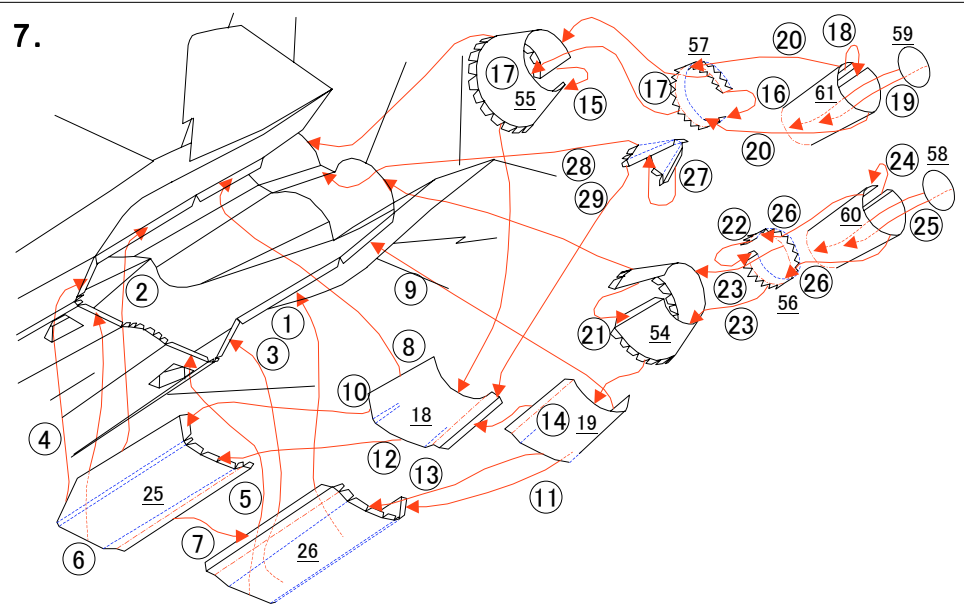


8. タイヤ付で作る時は作成します。
タイヤ無しで作る時は作成不要です

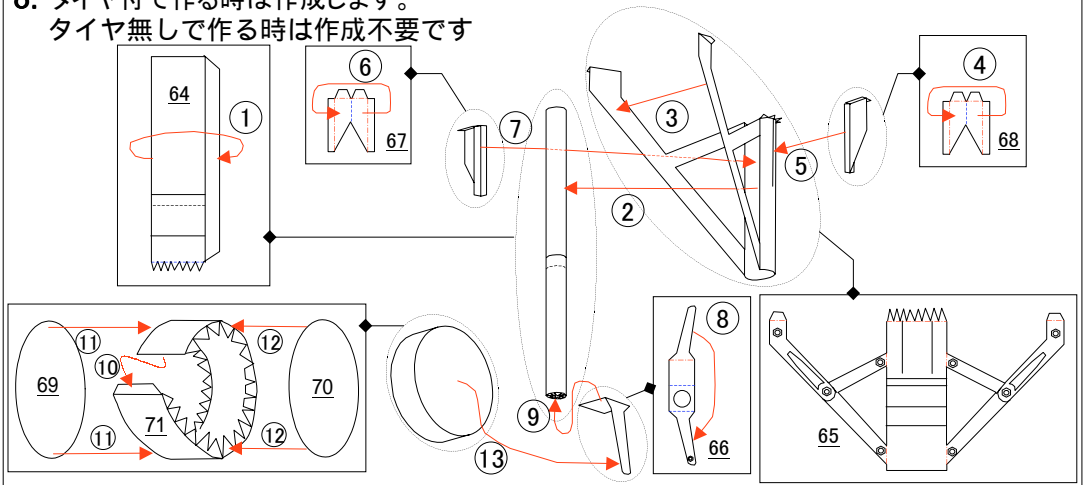

10. 110~115を作成後、116~121も同様に作成します。

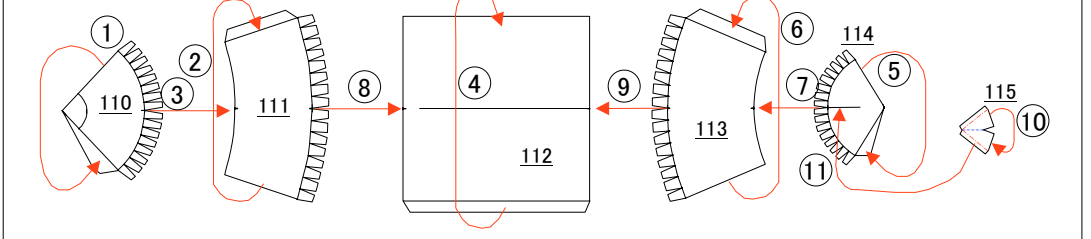


9. タイヤ付で作る時は作成します。タイヤ無しで作る時は
作成不要です。部品31~38を作成後、41~48も同様
に作成します

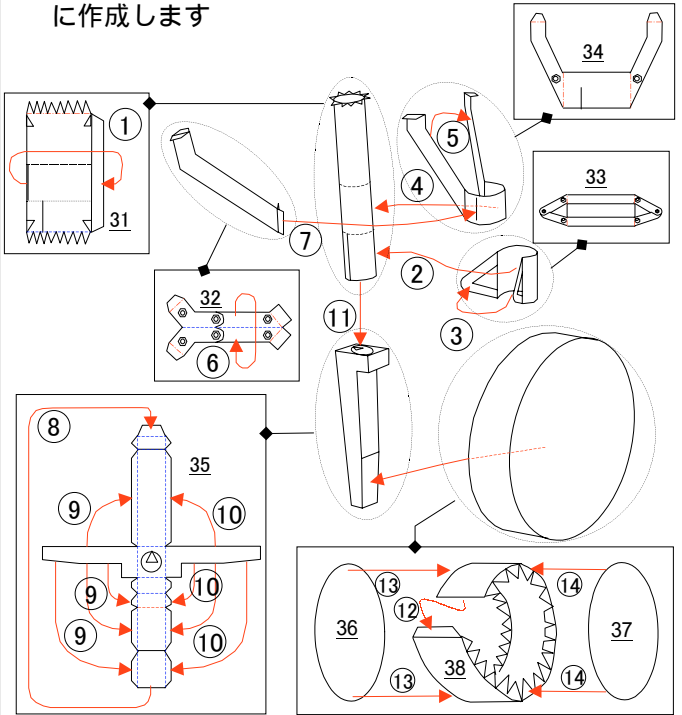


11. AAM-3の作成


点線部分で切り取ってのり代がわの角から
丸めて、丸め終わったら点線部分を切り離し
てから接着します

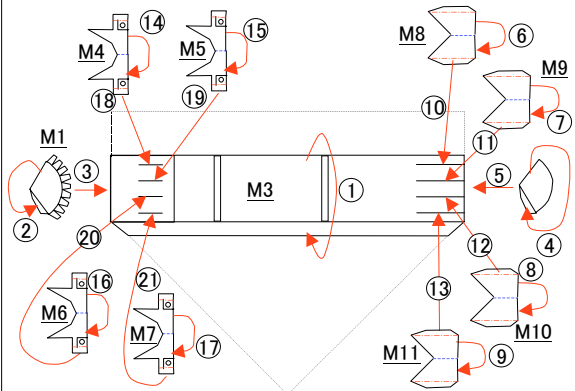



12. ALQ-131 ECMポットを作成します

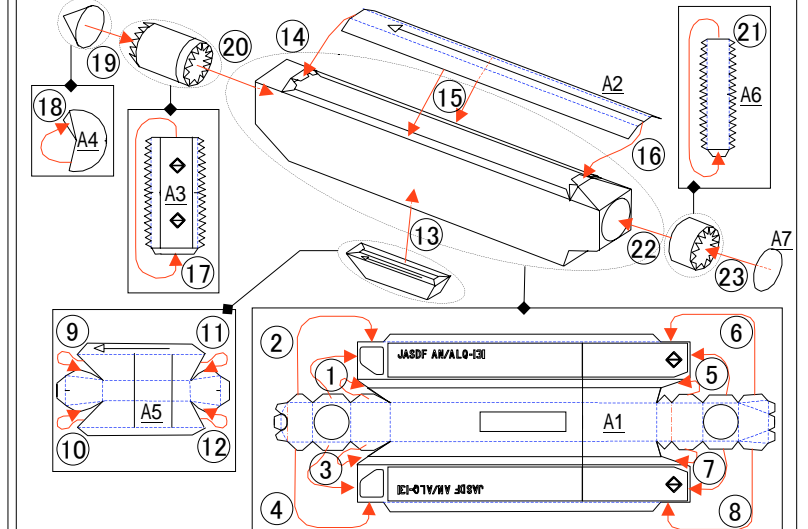







13. タイヤ無で作る時は③②まで作成します、タイヤ付きの時は最後まで作ります。

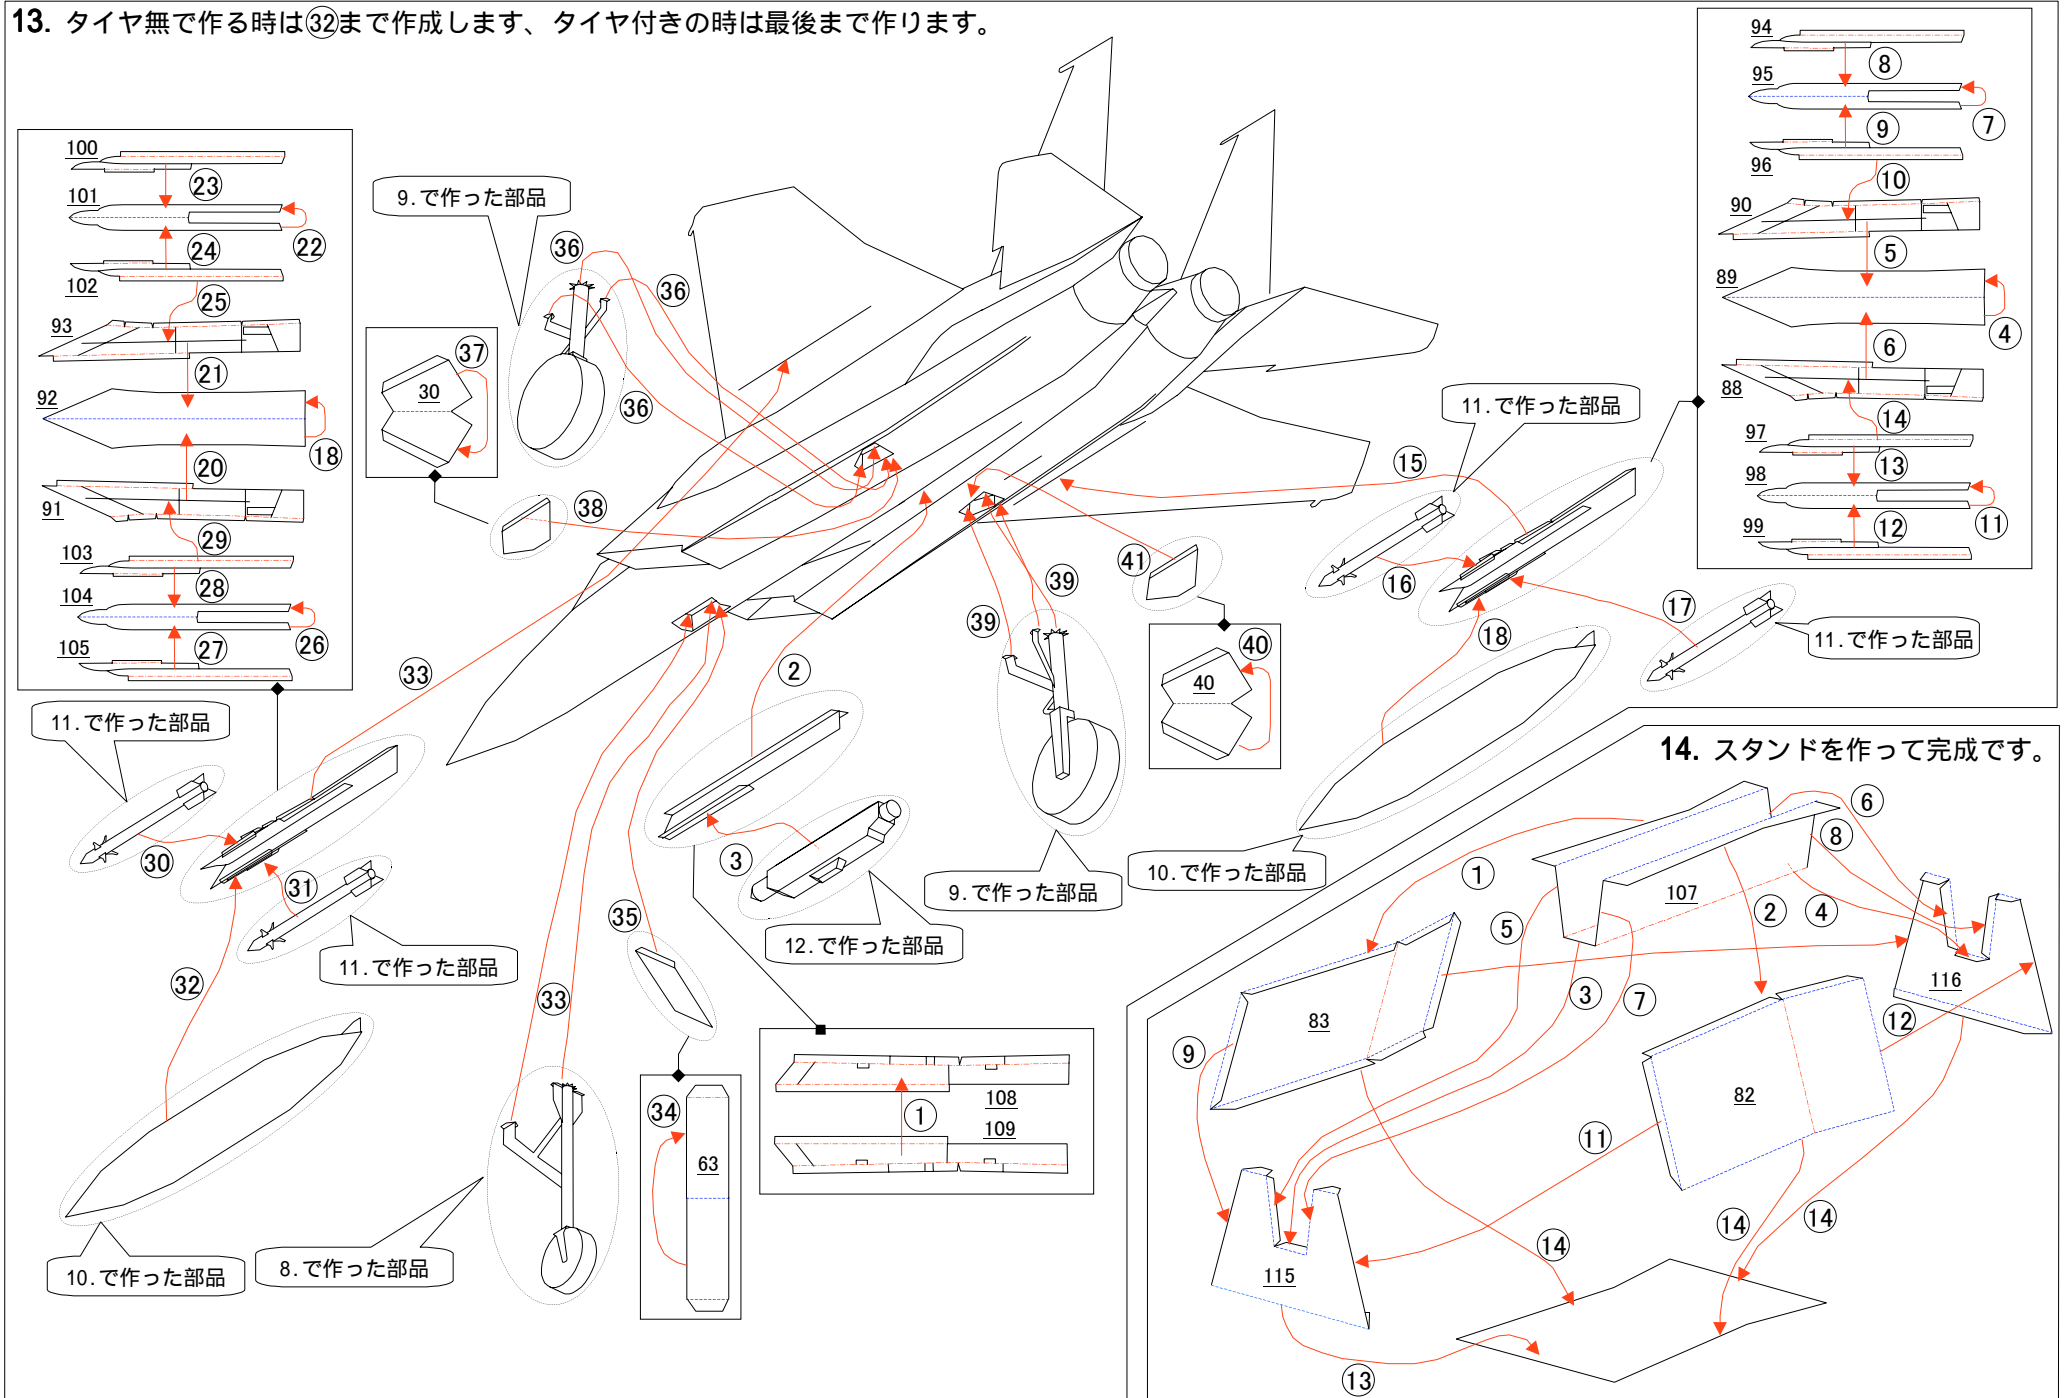


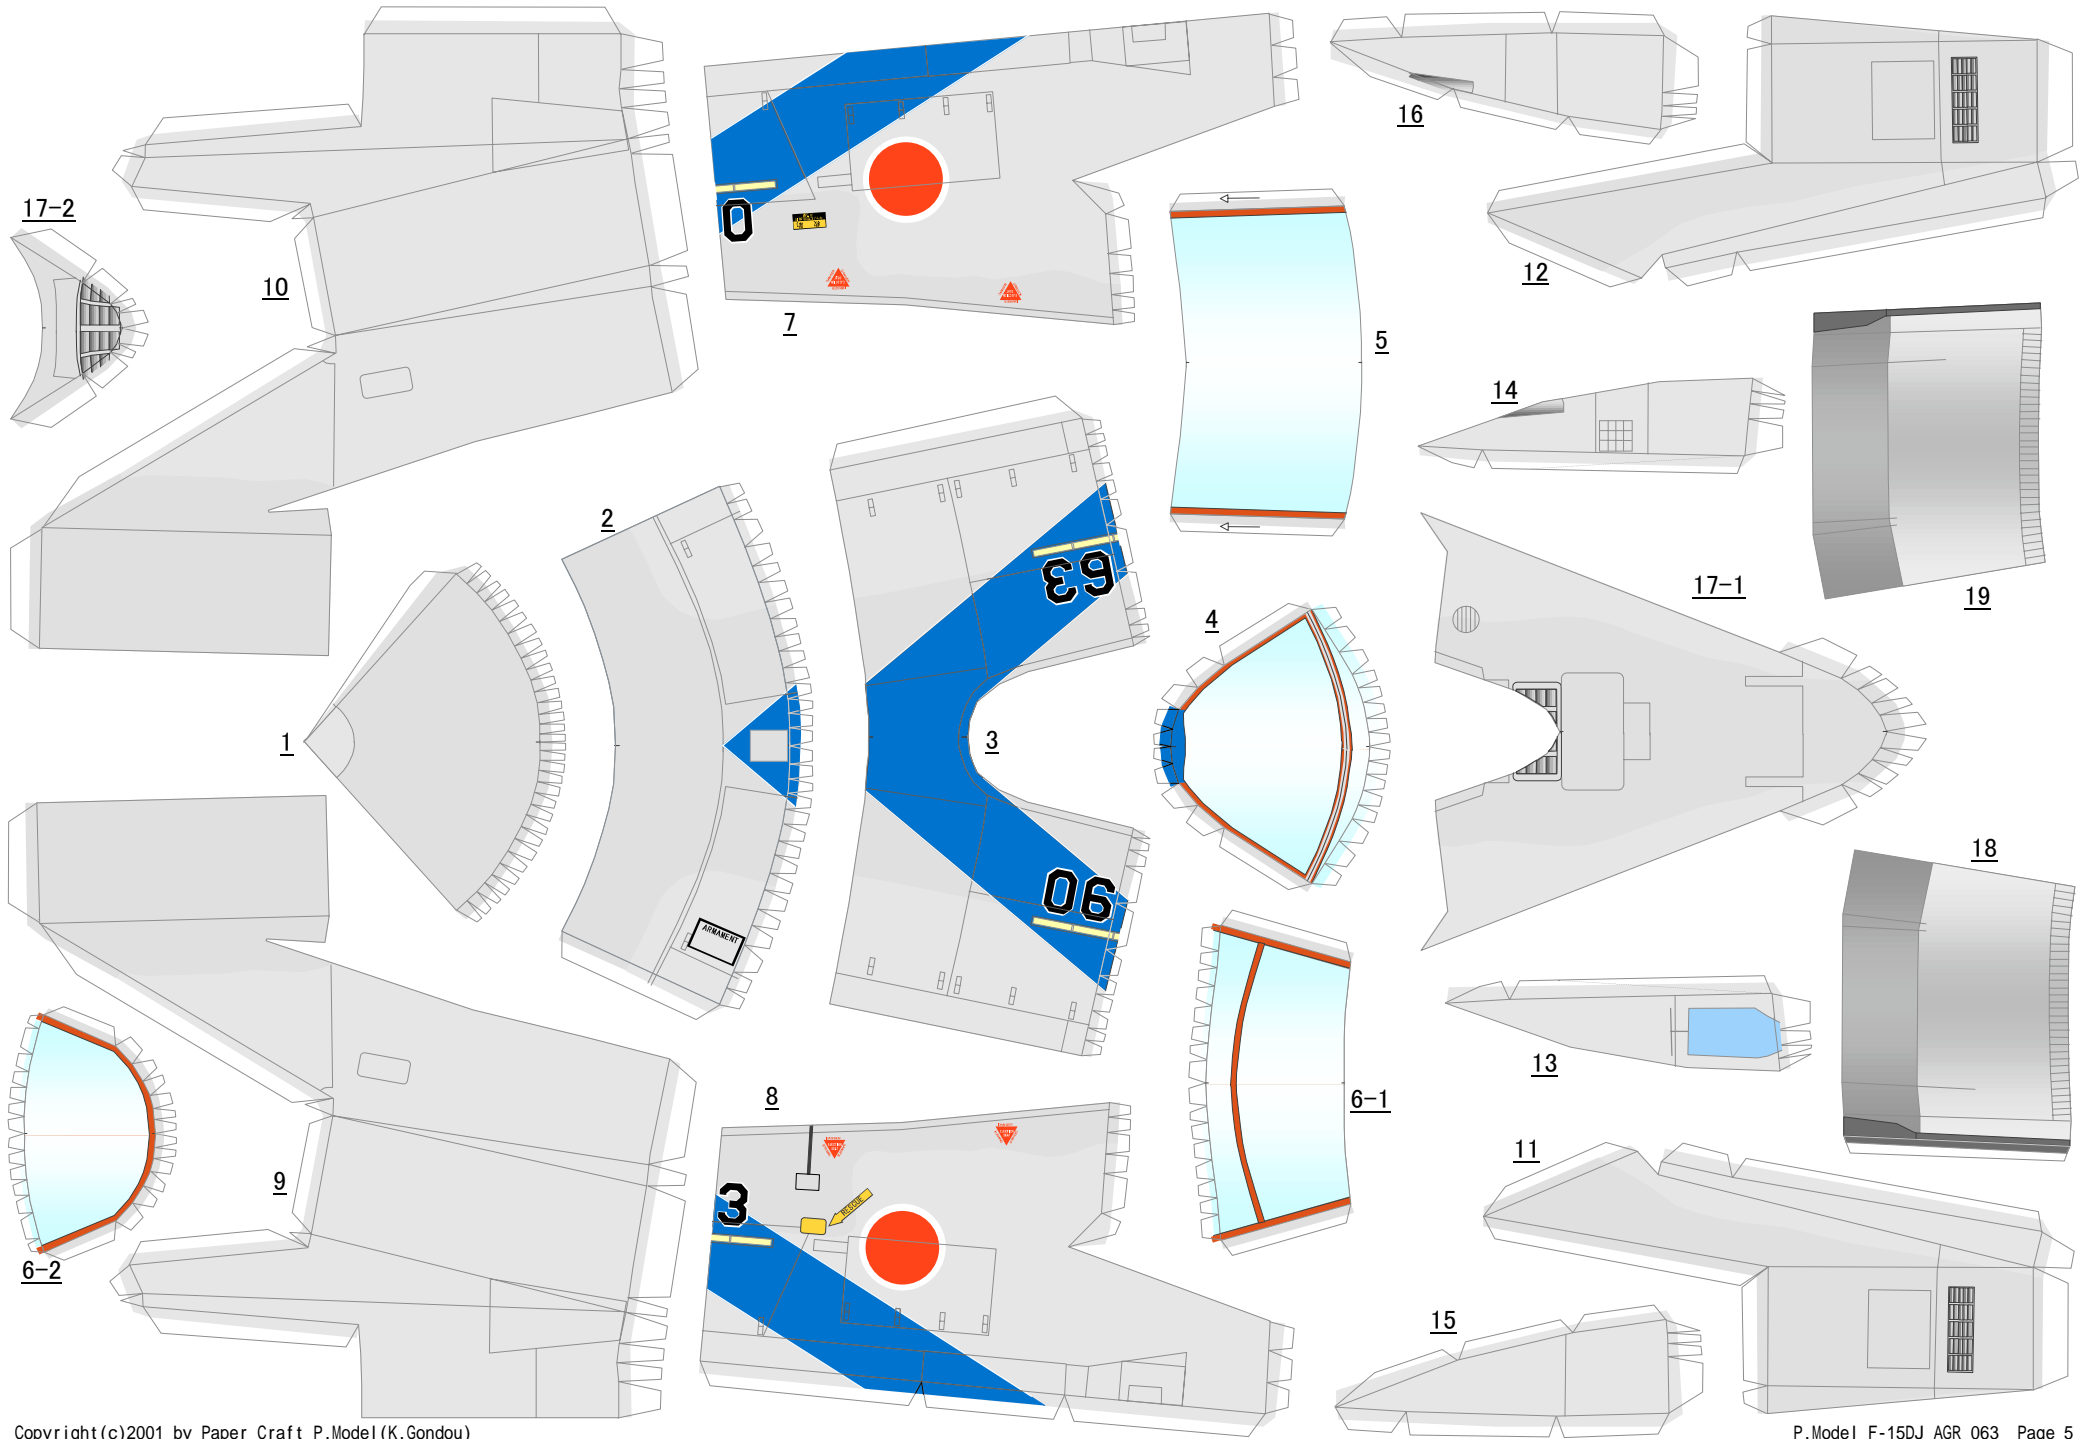


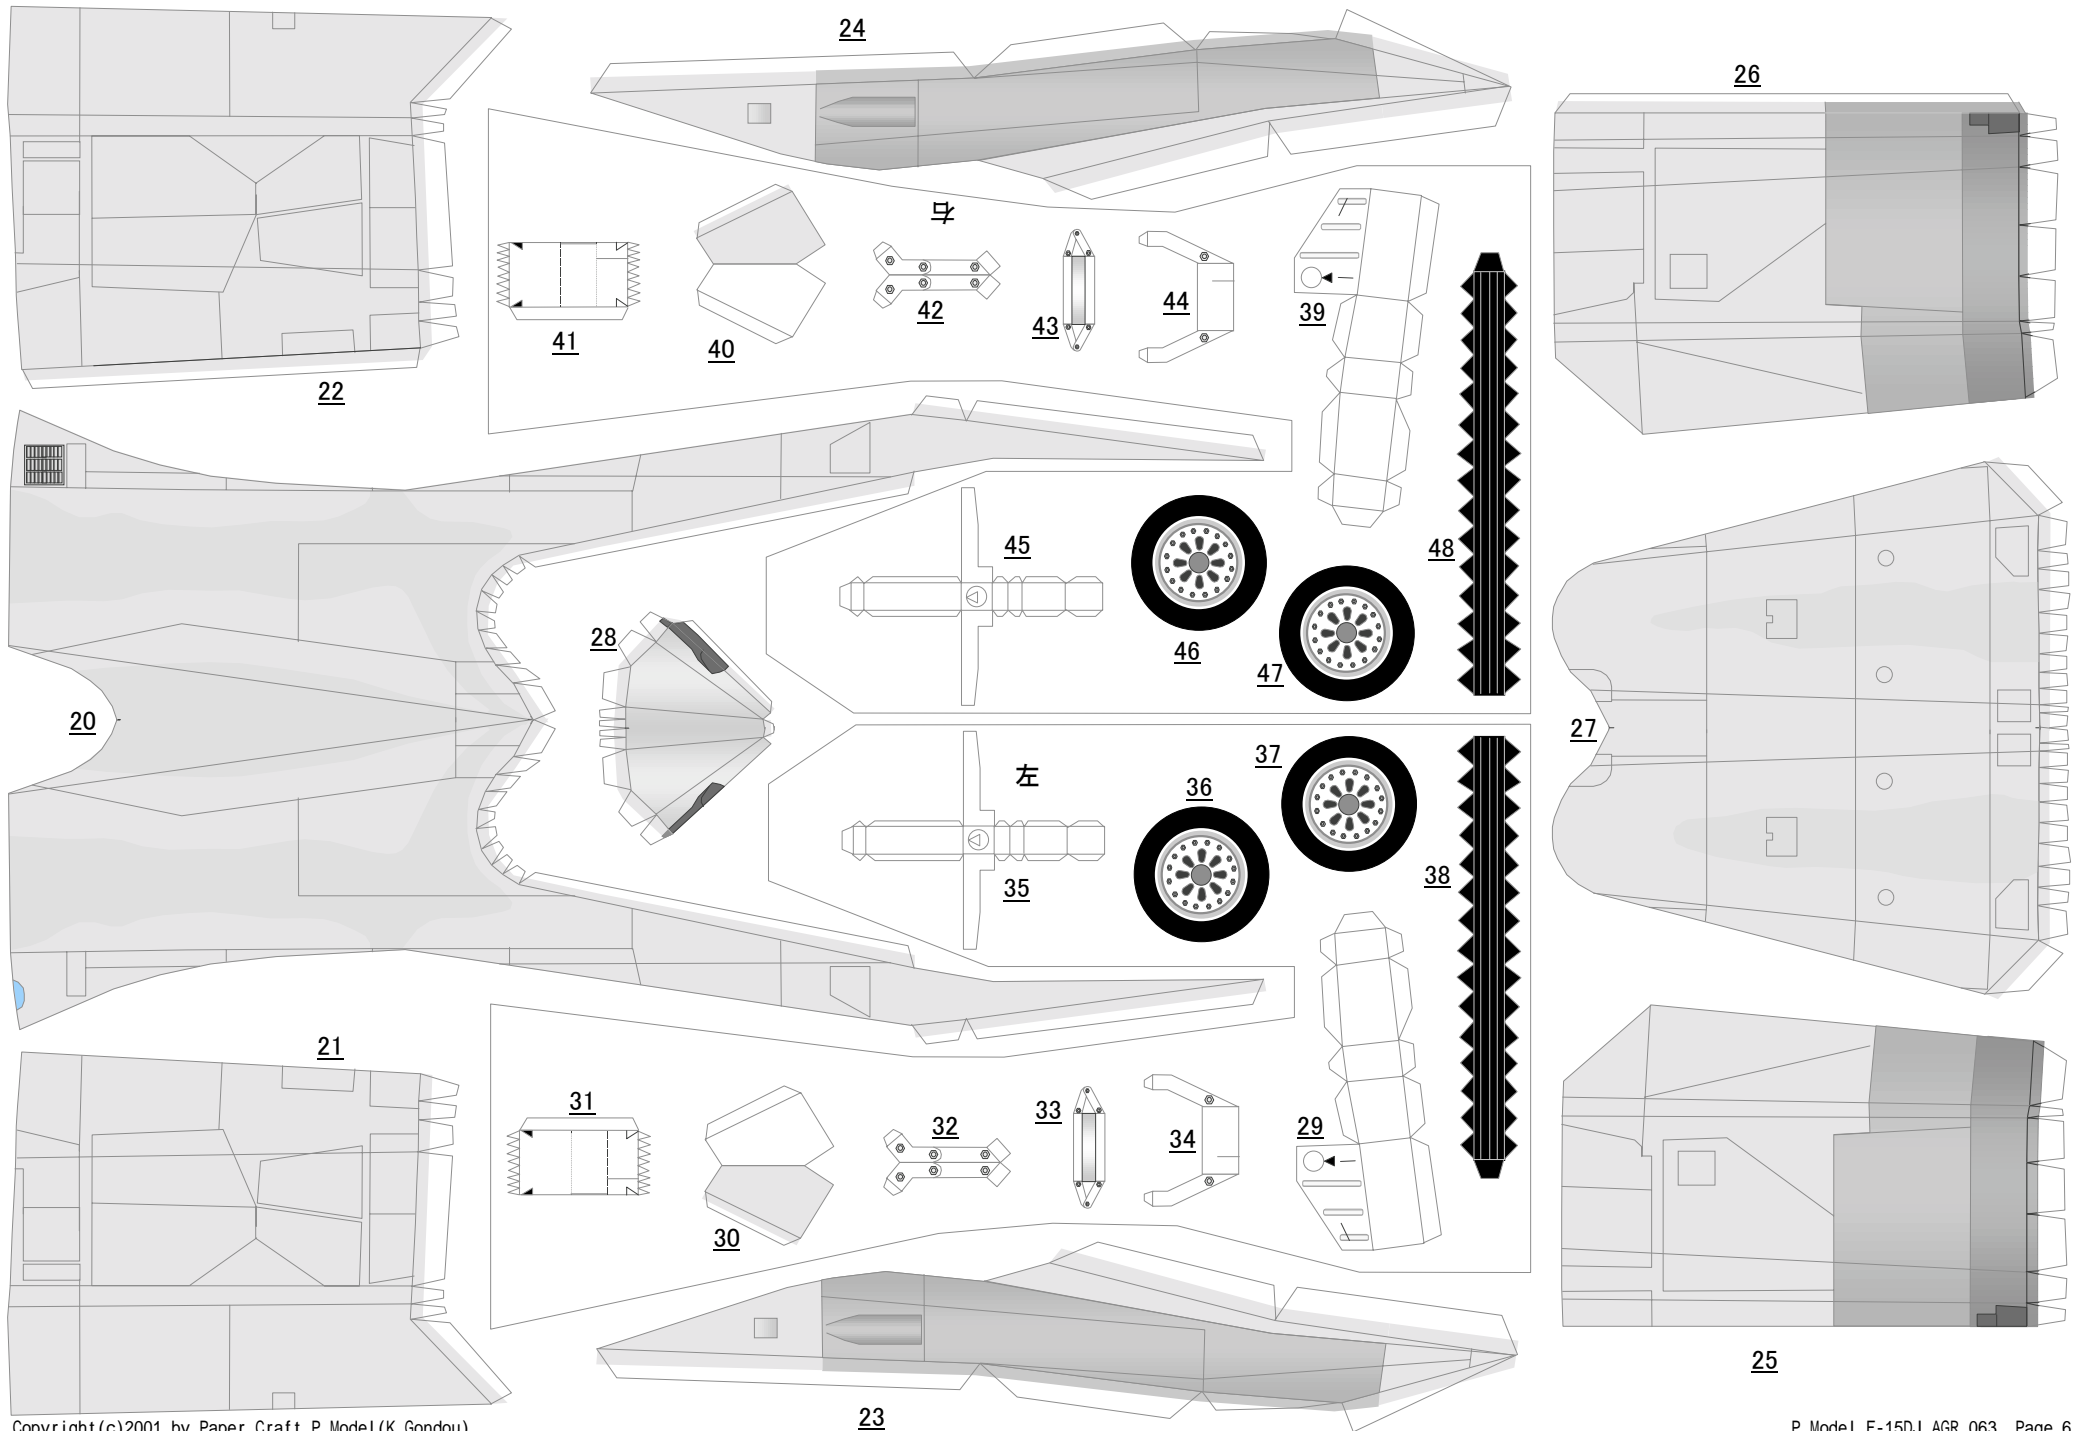

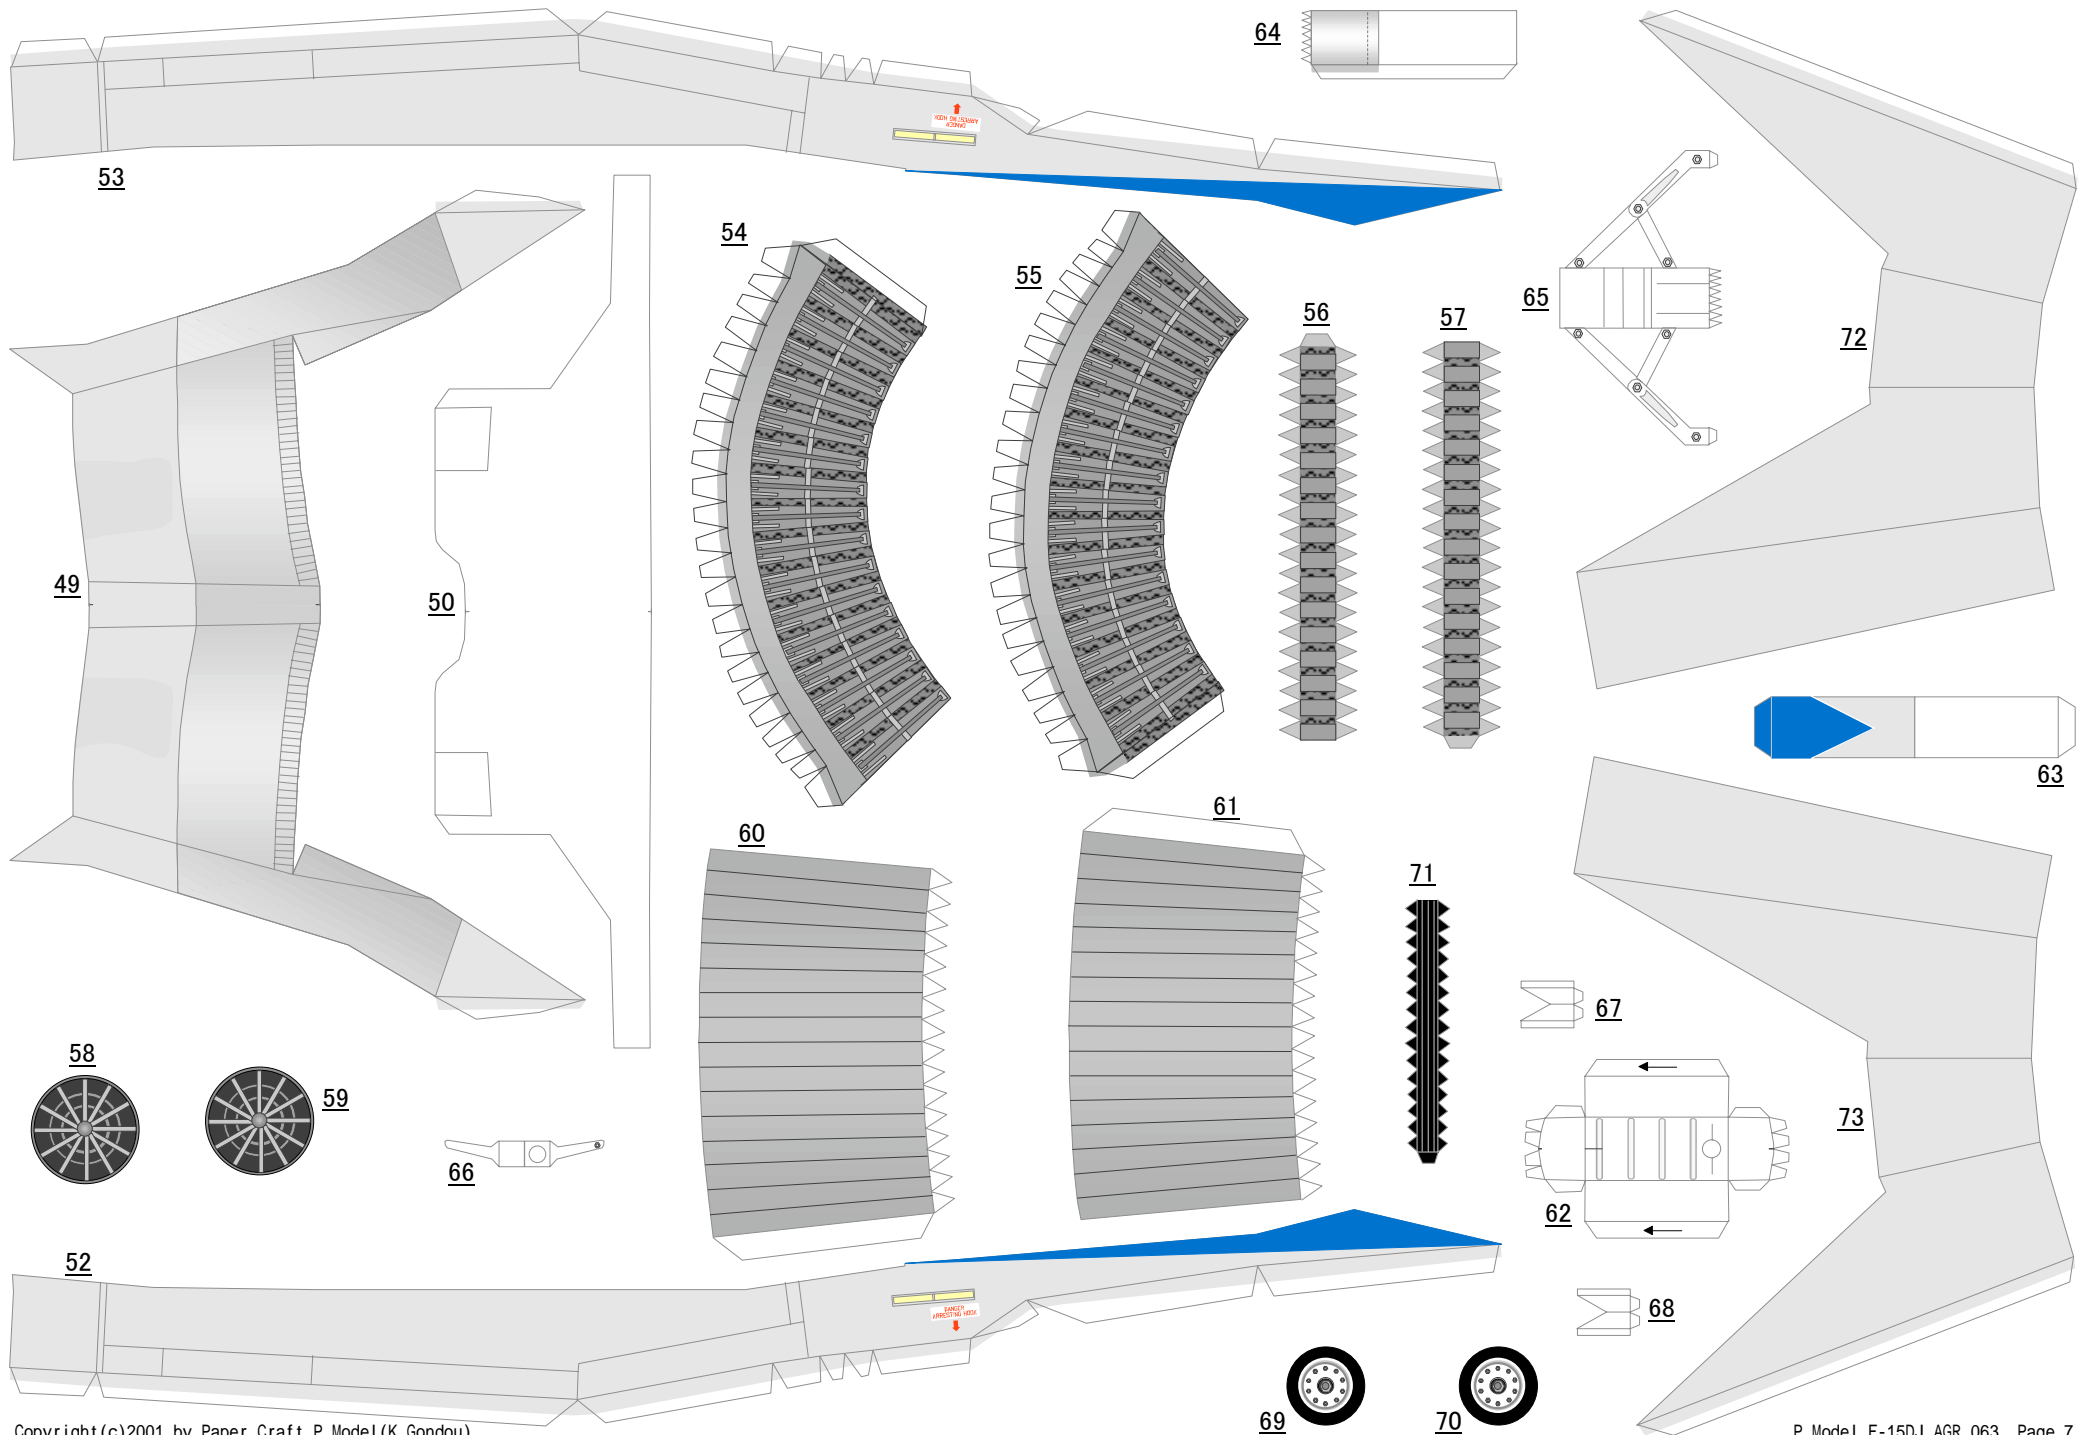

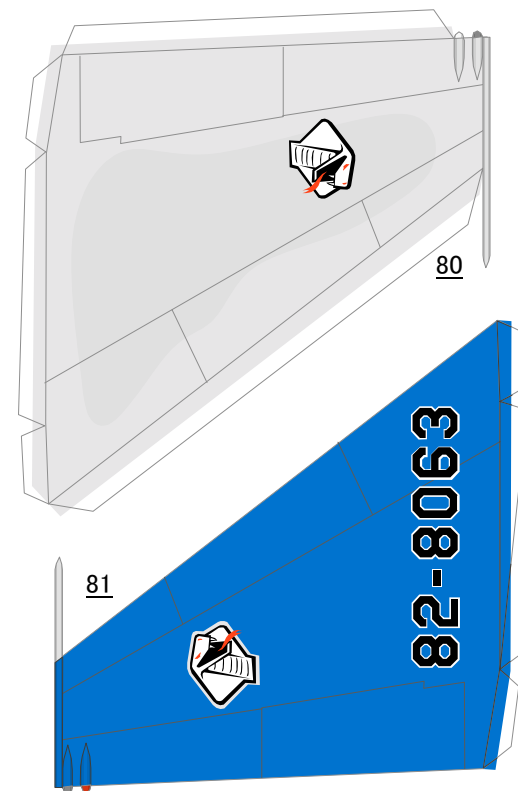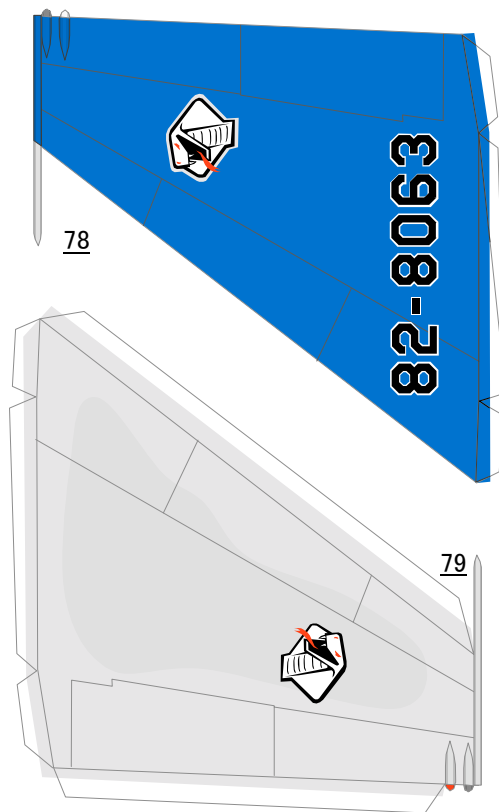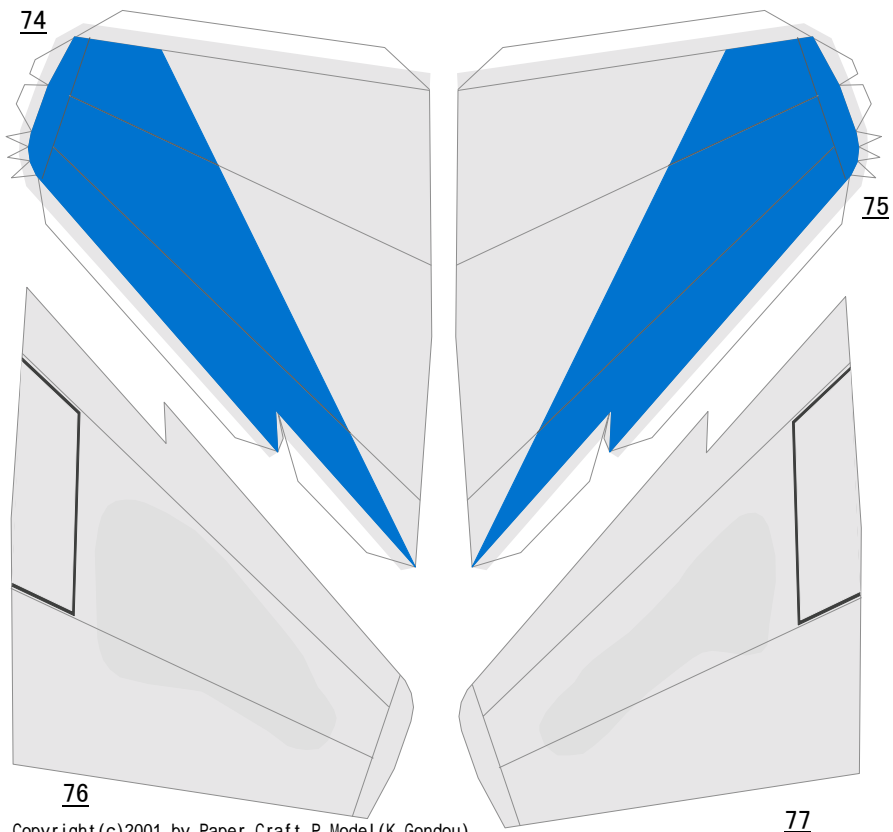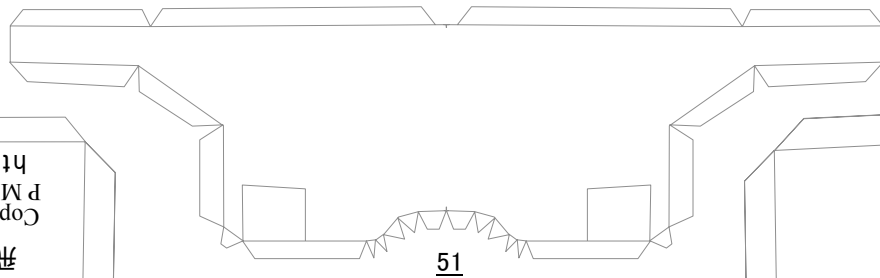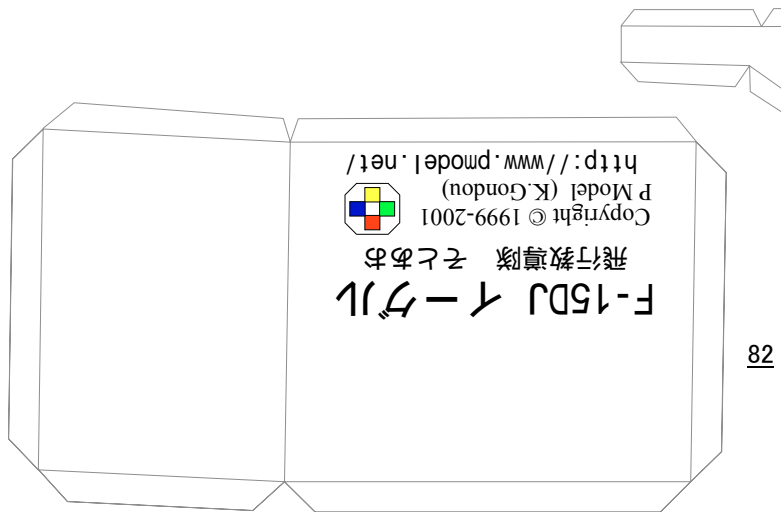

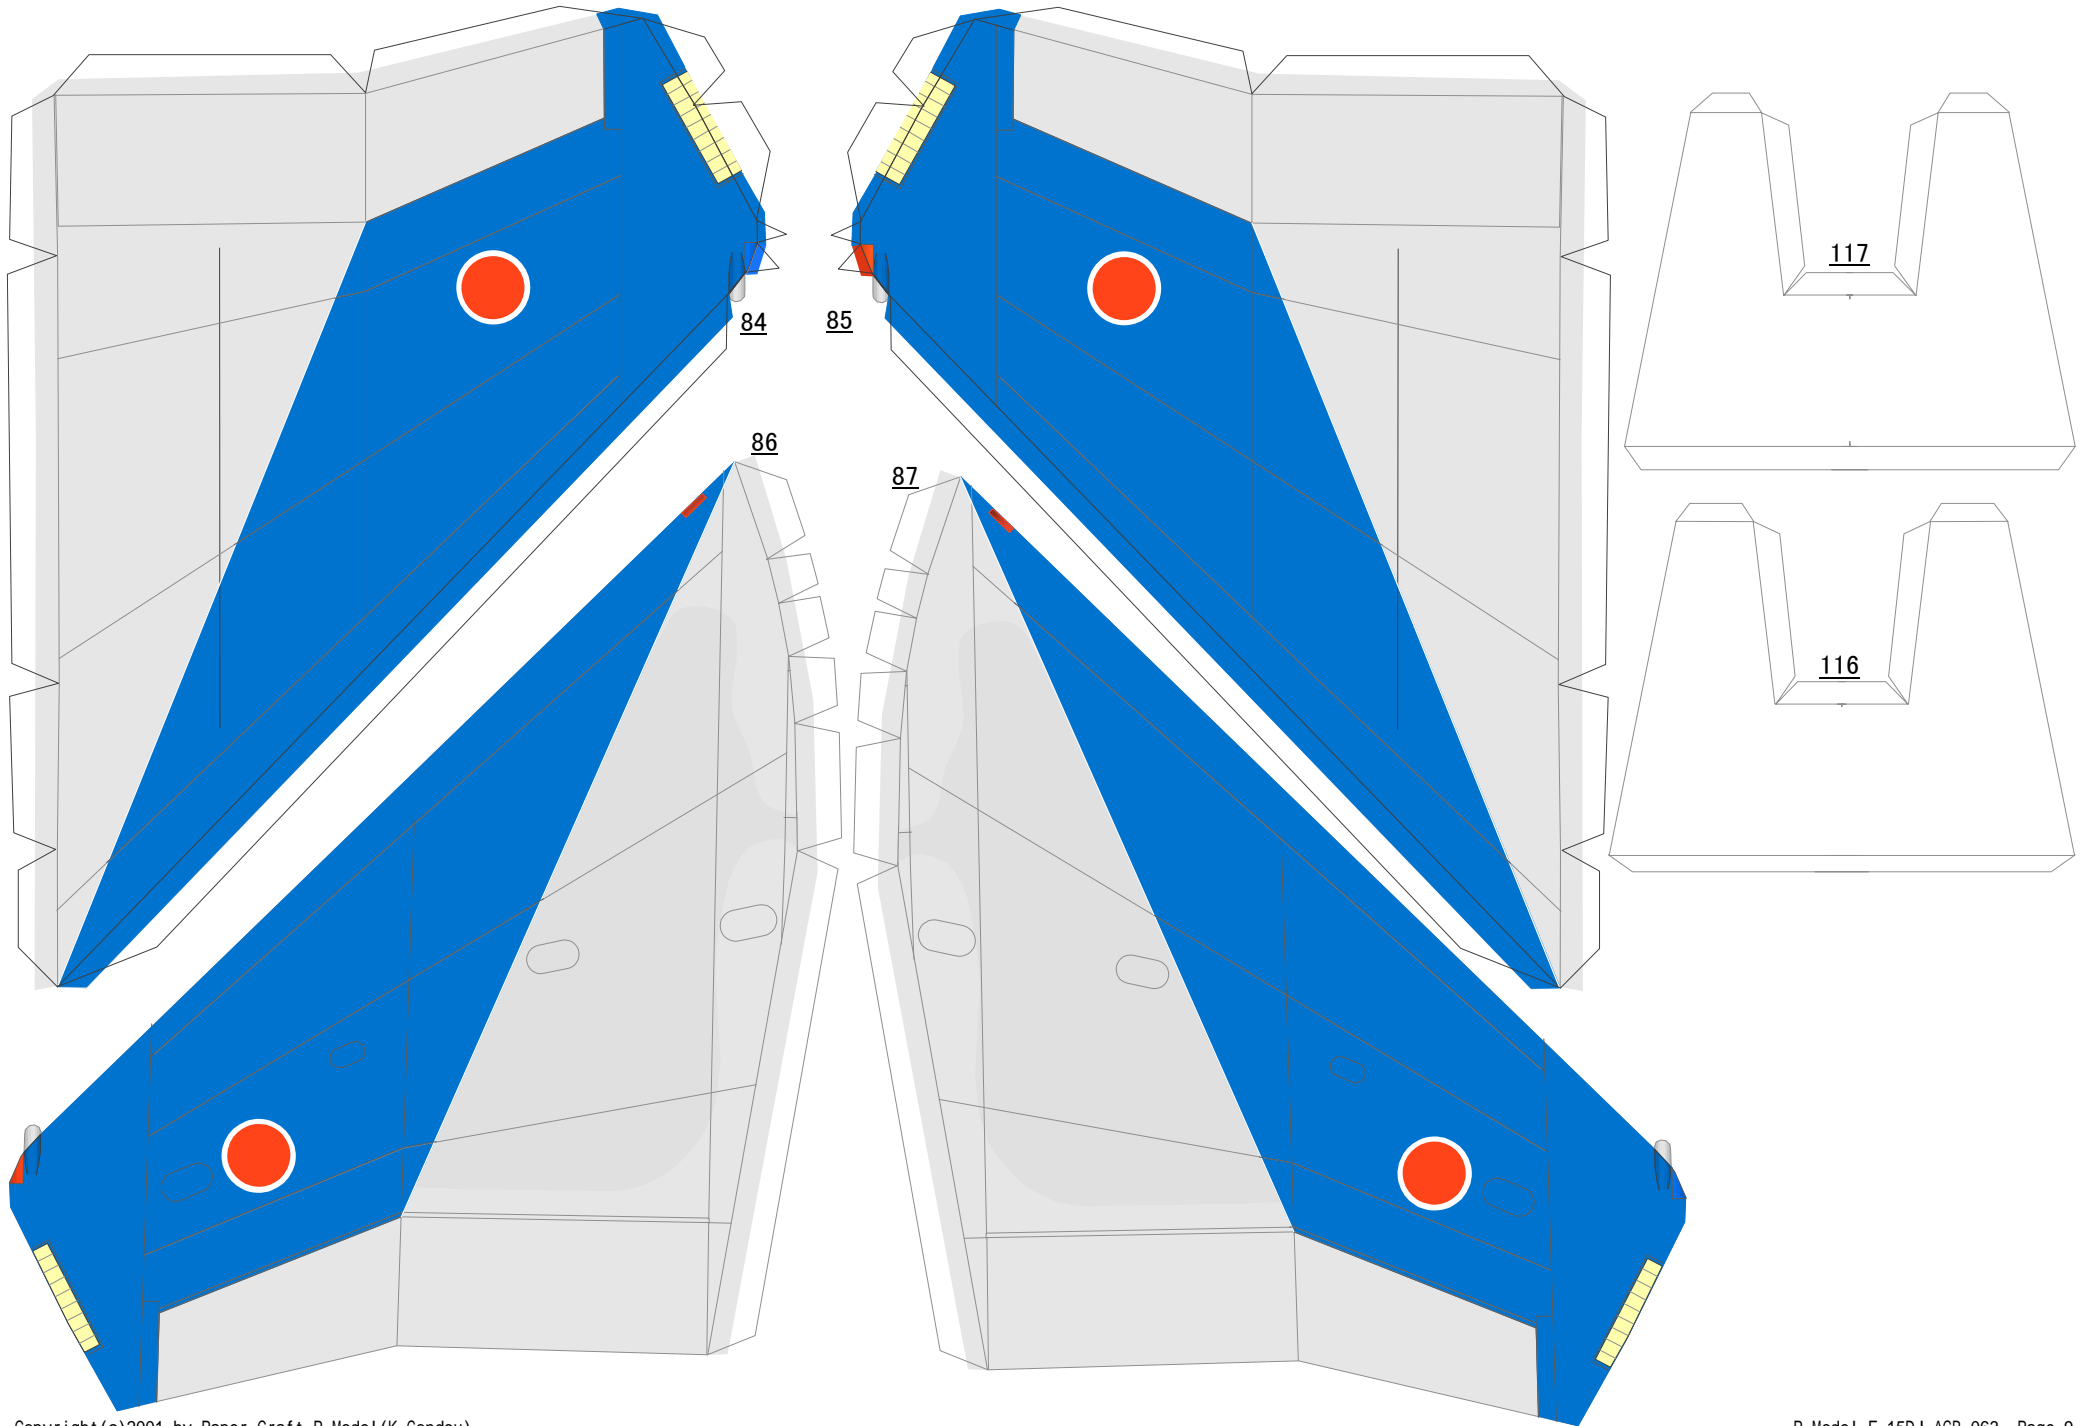





88




89




90



91

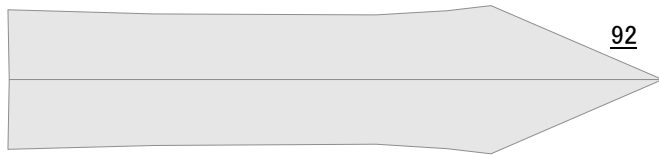

92



93



94



95



96



97



98



99



100



101




102



103



104



105

